

Cadastro e configuração de Controle de Abastecimento

Controle de abastecimento de veículos integrado ao módulo de estoque. Centro estocador de combustível integrado a controle lançamentos de leituras de abastecimento. Para dar sequência ao passo a passo solicite ao suporte a preparação do ambiente.

MÓDULO

Gestão de Manutenção.


1. CRIANDO O CENTRO ESTOCADOR

1. Siga o caminho: Menu Configurações -> Classes/Categorias -> Adicionar;

1.1. Nomeie o centro estocador, exemplo: "Reservatório de combustível";

1.2. Selecione o tipo: "Centro Estocador (depósito)";

1.3. Selecione a Filial;

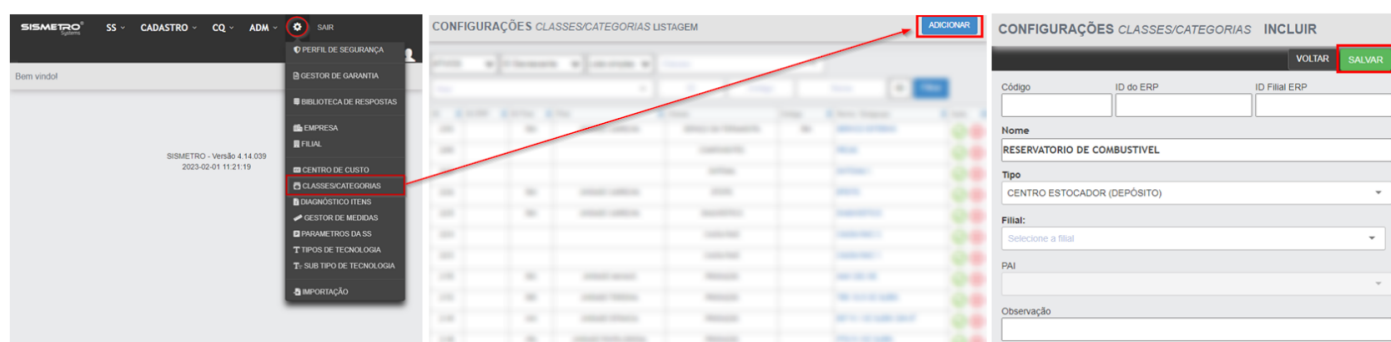


Clique para ampliar

1.1 LIBERANDO CENTRO ESTOCADOR PARA USUÁRIO

1.2. Siga o caminho: Cadastro Usuário -> Listagem;

1.3. Selecione o usuário;

1.4. Na aba de roda pé "Centro Estocador" -> Selecione o Centro Estocador que o usuário terá acesso -> Clique em "Incluir";

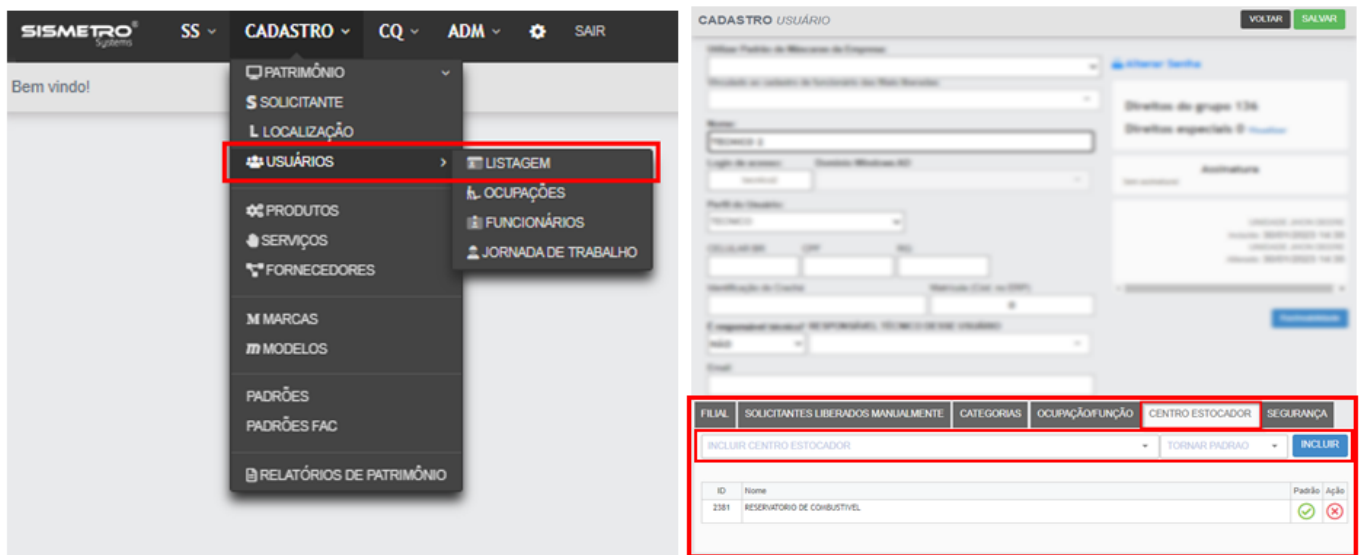

Clique para ampliar

2. ADICIONANDO PRODUTO - COMBUSTÍVEL

2.1. Siga o caminho: Menu Cadastro -> Produtos -> Adicionar (caso haja dúvidas sobre, consulte: [Produto](#));


2.2. Preenche o nome do combustível, exemplo: etanol, diesel, gasolina, etc;

2.3. Aponte a empresa;

2.4. Em 'tipo de medida', selecione "LITRO" (caso haja dúvidas sobre, consulte: [Tipo de Medidas](#));

2.5. Em 'categoria', selecione "ABASTECIMENTO" (caso haja dúvidas sobre, consulte: [Categoria](#));

2.6. Em 'tipo do combustível', selecione "COMBUSTIVEL".

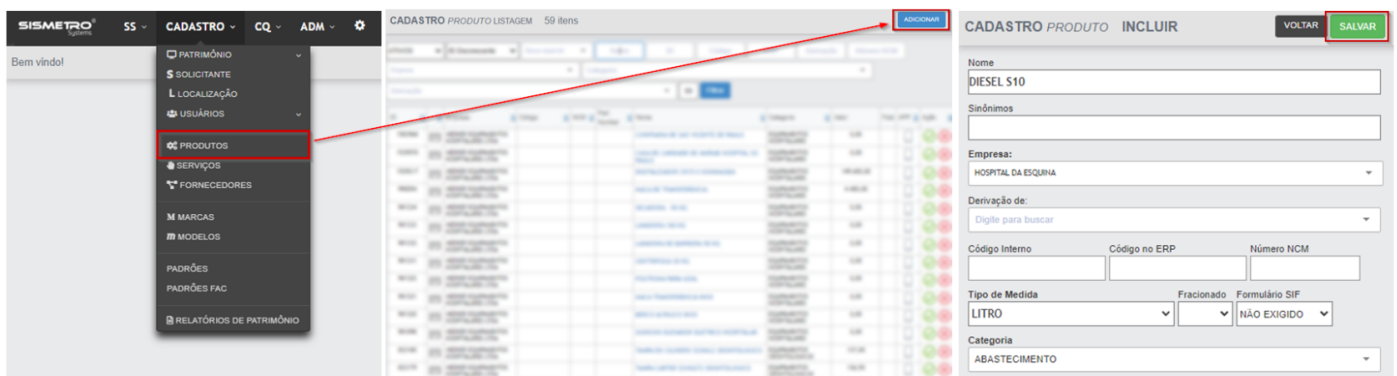


Clique para ampliar

3. ADICIONANDO SALDO AO COMBUSTÍVEL

3.1. Siga o caminho: Menu Estoque -> Almoxarifado -> Adicionar;

3.2. Aponte o centro estocar, o produto (item) e o saldo do produto (estoque atual).

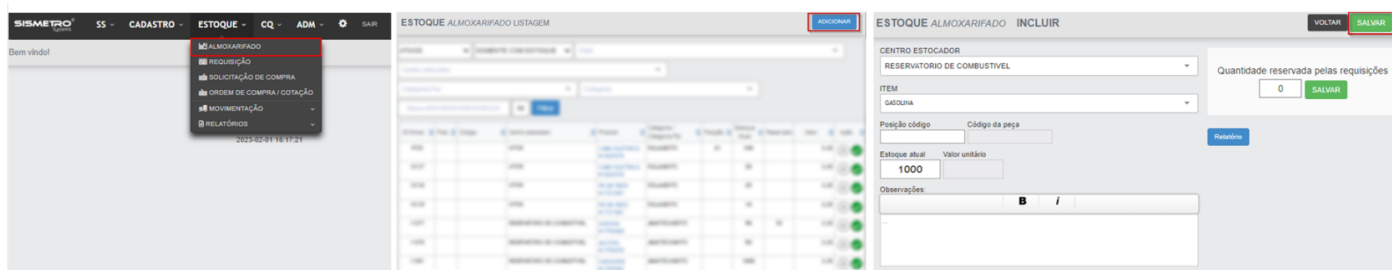

Clique para ampliar

3.3. Clique no ícone de bomba de combustível para adicionar novo preço:

CENTRO ESTOCADOR
RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL - CENTRO ESTOCADOR

ITEM
GASOLINA

Posição código: Código da peça:

Estoque atual: **258** Preço unitário: **5,00** \$

Observações: **B i**

Adicionar novo preço

Exemplo de tela com opção

para adicionar novo preço

4. ATIVAR MÓDULO DE COMBUSTÍVEL NO PATRIMÔNIO

4. Siga o caminho: Menu Cadastro -> Patrimônio -> Editar -> Controles;

4.1. Na aba "Controles", clique no ícone de bomba de combustível;

4.2. Em "Tipo de cálculo" selecione o cálculo a ser realizado, por exemplo: 'consumor dividido por horímetro' ou 'hodômetro dividido por consumo';

4.3. Clique em "Sim, continuar!". Dois controles serão vinculados automaticamente ao patrimônio, do tipo "saída/consumo" e "horímetro totalizado".

CADASTRO PATRIMÔNIO 817650

LISTA DE PARADASLISTA DE SSPAINEL MIVOLTARABRIR SSSALVAR

PLANOS VINCULADOSCONTROLES

ESPECIFICAÇÕESCOMPONENTESPADRÃO DE CALIBRAÇÃOAQUISIÇÃO / BAIXADOCUMENTOSBIBLIOTECAIoT LINHAS DE PRODUÇÃOPRODUÇÃO RASTREABILIDADE

1

Ativar o controle de combustível!

Tipo do cálculo

Medida de abastecimento

Tipo de lançamento de hora

2

3

4

Consumo / Horímetro *Litros/Horas

LITRO

Total do horímetro ex: 2.415 horas 1

Hodômetro / Consumo *Km/Litros

Hora trabalhada no dia ex: 8 horas 2

Continuar

Não, quero c

ID Controle	Lista	Tipo do controle	Data leitura	Minor ID	Métrica	Tolerância	Total	Início
28071		SAÍDA/CONSUMO	21/06/2023 08:50		LITRO		1100	
28070		TOTALIZADOR	21/06/2023 08:50		LITRO	0	1100	

Clique para ampliar

5. LANÇANDO ABASTECIMENTO

Para dar sequência é necessário a liberação de alguns direitos especiais. Caso haja dúvidas sobre este tópico, clique [aqui](#).

Necessário direito: 673 - ABASTECIMENTO DE VEICULO

Necessário direito: 674 - ABASTECIMENTO DE VEICULO COM DATA RETROATIVA

5.1. Siga o caminho: Menu CQ -> Controles -> Abastecimento;

5.2. Preencha os campos para informar a leitura de abastecimento e clique em salvar.

SISMETRO

SS CADASTRO ESTOQUE CQ SAIR

Bem vindo!

CONTROLES

BIBLIOTECA

PLANO DE SERVIÇO

GESTOR DE DOCUMENTOS

LISTAGEM

LEITURAS DE SAÍDA

ABASTECIMENTO

LEITURAS MANUAIS

LEITURAS AUTOMÁTICAS

SISMETRO 2023-02-10 10:20:06

CQ ABASTECIMENTO

TANQUE DE ABASTECIMENTO

Identificação do patrimônio

Horímetro/Quilometragem

Quantidade

Data/Hora Leitura

OBSERVAÇÃO, AUTORIZAÇÃO, ETC

SALVAR

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
--------	---------	---------

O módulo 'estoque' não está disponível para o meu usuário.	Direito necessário. Solicite ao administrador da unidade a inclusão para seu usuário.	366
Erro: "CENTRO ESTOCADOR NÃO DISPÕE DA QUANTIDADE INFORMADA!".	Necessário realizar o ajuste de estoque do combustível, siga o passo a passo clicando aqui .	-
Usuário recebe mensagem "Nenhum Centro Estocador/Almoxarifado liberado para seu usuário!" ao tentar efetuar abastecimento.	Usuário sem centro estocador liberado. Siga o passo 1.1 desde manual para liberação.	-
É possível realizar apontamento de abastecimento no aplicativo SISMETRO UPSIM?	Sim. Para acessar as orientações necessárias para a utilização do módulo no app, clique aqui .	-

Revisão #34

Criado 31 January 2023 18:40:53 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 1 December 2023 18:07:39 por Adeliana Ricce