

# Cadastro e configuração de Controle de Abastecimento

Controle de abastecimento de veículos integrado ao módulo de estoque. Centro estocador de combustível integrado a controle lançamentos de leituras de abastecimento. Para dar sequência ao passo a passo solicite ao suporte a preparação do ambiente.

## MÓDULO

Gestão de Manutenção.


### 1. CRIANDO O CENTRO ESTOCADOR

1. Siga o caminho: Menu Configurações -> Classes/Categorias -> Adicionar;

1.1. Nomeie o centro estocador, exemplo: "Reservatório de combustível";

1.2. Selecione o tipo: "Centro Estocador (depósito)";

1.3. Selecione a Filial;

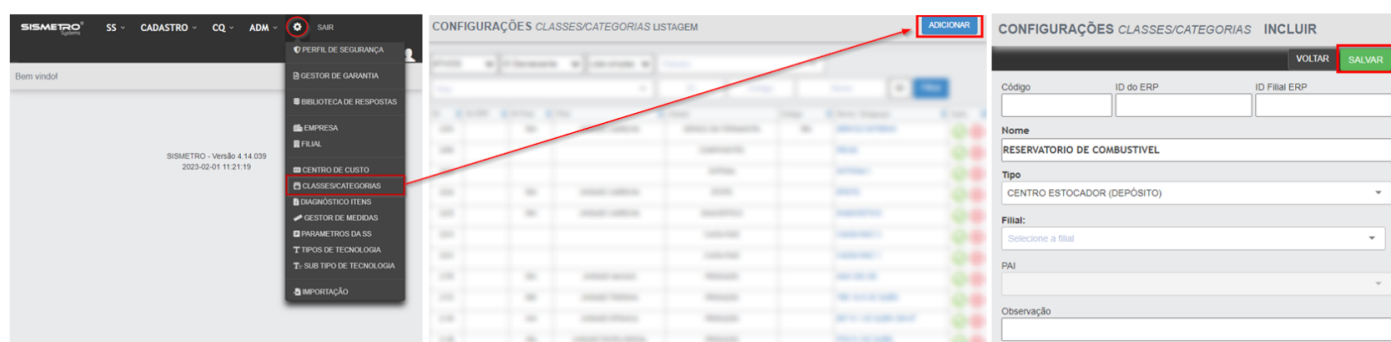


*Clique para ampliar*

### 1.1 LIBERANDO CENTRO ESTOCADOR PARA USUÁRIO

1.2. Siga o caminho: Cadastro Usuário -> Listagem;

1.3. Selecione o usuário;

1.4. Na aba de rodapé "Centro Estocador" -> Selecione o Centro Estocador que o usuário terá acesso -> Clique em "Incluir";

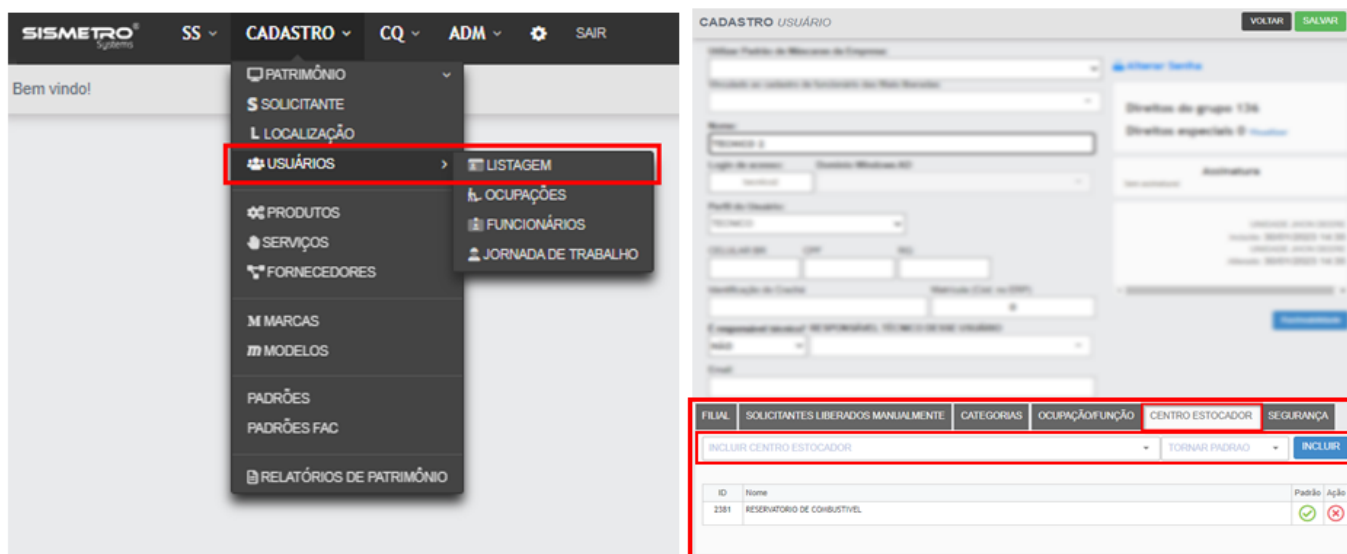

*Clique para ampliar*

## 2. ADICIONANDO PRODUTO - COMBUSTÍVEL

2.1. Siga o caminho: Menu Cadastro -> Produtos -> Adicionar (caso haja dúvidas sobre, consulte: [Produto](#));


2.2. Preenche o nome do combustível, exemplo: etanol, diesel, gasolina, etc;

2.3. Aponte a empresa;

2.4. Em 'tipo de medida', selecione "LITRO" (caso haja dúvidas sobre, consulte: [Tipo de Medidas](#));

2.5. Em 'categoria', selecione "ABASTECIMENTO" (caso haja dúvidas sobre, consulte: [Categoria](#));

2.6. Em 'tipo do combustível', selecione "COMBUSTIVEL".

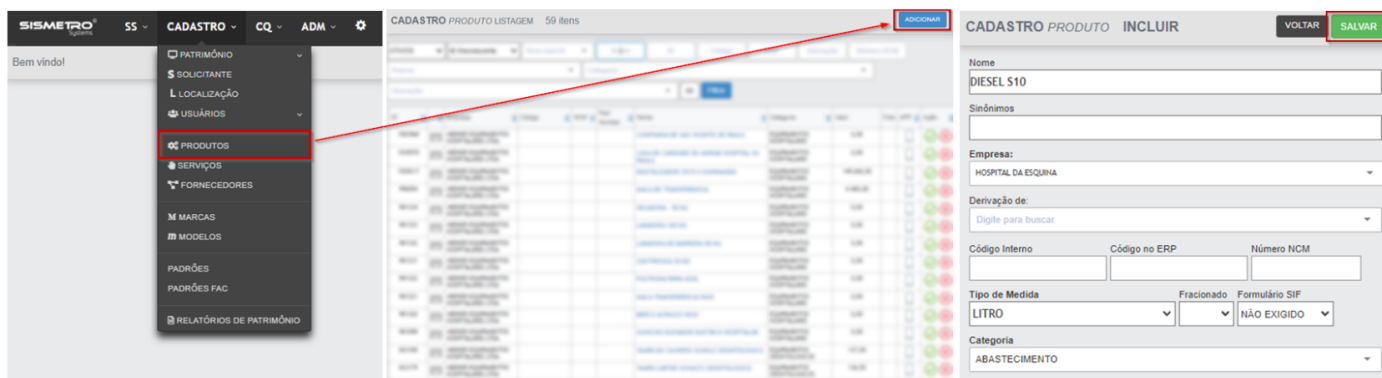


*Clique para ampliar*


### 3. ADICIONANDO SALDO AO COMBUSTÍVEL

3.1. Siga o caminho: Menu Estoque -> Almoxarifado -> Adicionar;

3.2. Aponte o centro estocar, o produto (item) e o saldo do produto (estoque atual).

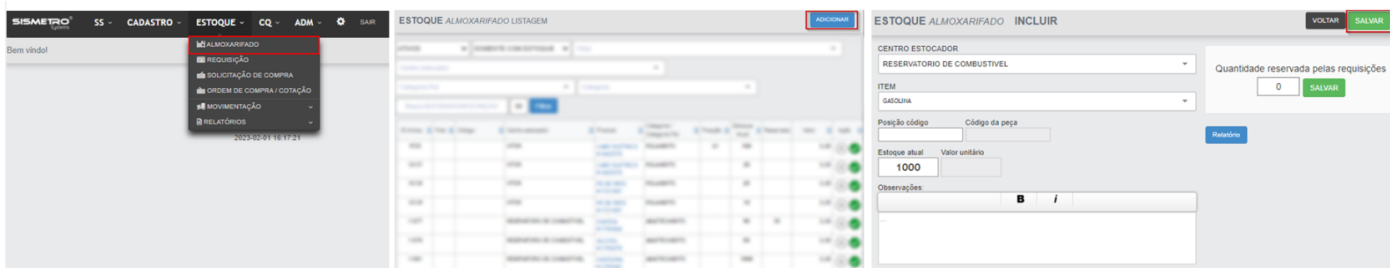

*Clique para ampliar*

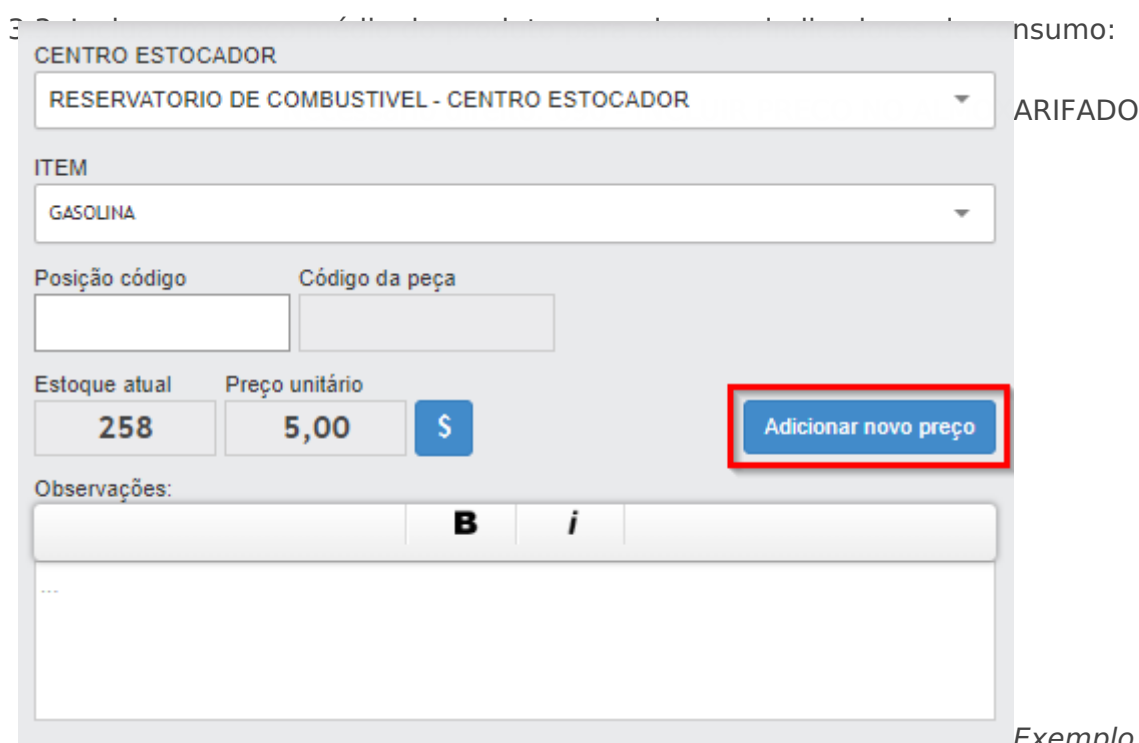

*Exemplo de tela com opção*

*para adicionar novo preço*

### 4. ATIVAR MÓDULO DE COMBUSTÍVEL NO PATRIMÔNIO

4. Siga o caminho: Menu Cadastro -> Patrimônio -> Editar -> Controles;

4.1. Na aba "Controles", clique no ícone de bomba de combustível;

4.2. Em "Tipo de cálculo" selecione o cálculo a ser realizado, por exemplo: 'consumor dividido por horímetro' ou 'hodômetro dividido por consumo';

4.3. Clique em "Sim, continuar!". Dois controles serão vinculados automaticamente ao patrimônio, do tipo "saída/consumo" e "horímetro totalizado".

Talvez seja necessário a liberação do direito: 669 - PATRIMONIO ATIVAR CONSUMO DE COMBUSTIVEIS



**CADASTRO PATRIMÔNIO 817650**

LISTA DE PARADAS LISTA DE SS PAINEL MI VOLTAR ABRIR SS SALVAR

PLANOS VINCULADOS CONTROLES ESPECIFICAÇÕES COMPONENTES PADRÃO DE CALIBRAÇÃO AQUISIÇÃO / BAIXA DOCUMENTOS BIBLIOTECA IoT LINHAS DE PRODUÇÃO PRODUÇÃO RASTREABILIDADE

**Ativar o controle de combustível!**

Tipo do cálculo Medida de abastecimento Tipo de lançamento de hora

Consumo / Horímetro \*Litros/Horas LITRO Total do horímetro ex: 2.415 horas 1  
Hodômetro / Consumo \*Km/Litros Hora trabalhada no dia ex: 8 horas 2

Continuar! Não, quero desativar

ID Controle	Lista	Tipo do controle	Data leitura
28071		SAÍDA/CONSUMO	21/06/2023 08:50
28070		TOTALIZADOR	21/06/2023 08:50

Minor ID	Métrica	Tolerância	Total	Início
	LITRO		1100	
	LITRO	0	1100	

Clique para ampliar

## 5. LANÇANDO ABASTECIMENTO


Para dar sequência é necessário a liberação de alguns direitos especiais. Caso haja dúvidas sobre este tópico, clique [aqui](#).

Necessário direito: 673 - ABASTECIMENTO DE VEICULO

Necessário direito: 674 - ABASTECIMENTO DE VEICULO COM DATA RETROATIVA

5.1. Siga o caminho: Menu CQ -> Controles -> Abastecimento;

5.2. Preencha os campos para informar a leitura de abastecimento e clique em salvar.

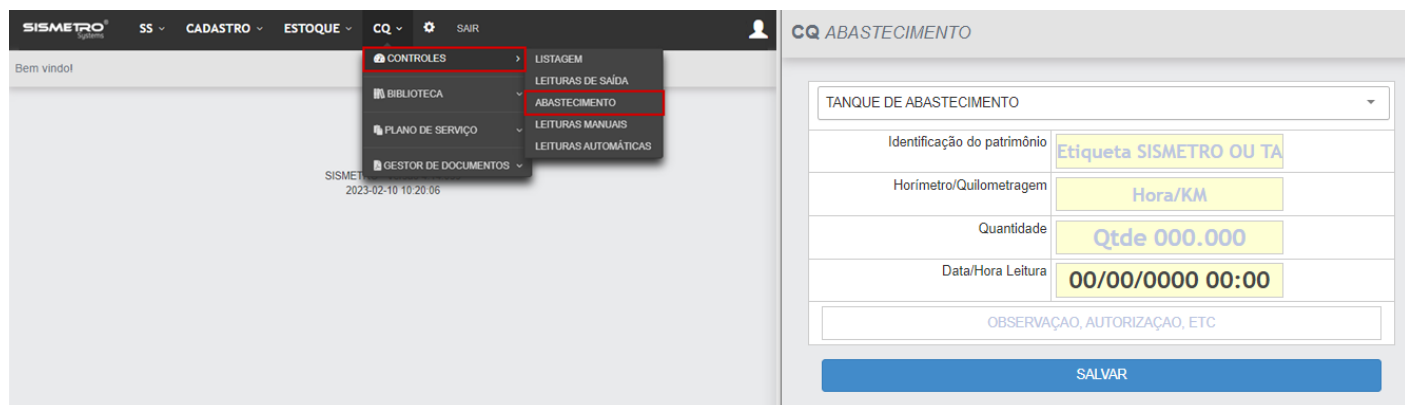

**SISMETRO** SS CADASTRO ESTOQUE CQ SAIR

Bem vindo!

CONTROLES BIBLIOTECA PLANO DE SERVIÇO GESTOR DE DOCUMENTOS

LISTAGEM LEITURAS DE SAÍDA ABASTECIMENTO LEITURAS MANUAIS LEITURAS AUTOMÁTICAS

**CQ ABASTECIMENTO**

TANQUE DE ABASTECIMENTO

Identificação do patrimônio Etiqueta SISMETRO OU TA

Horímetro/Quilometragem Hora/KM

Quantidade Qtde 000.000

Data/Hora Leitura 00/00/0000 00:00

OBSERVAÇÃO, AUTORIZAÇÃO, ETC

SALVAR

## DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
O módulo 'estoque' não está disponível para o meu usuário.	Direito necessário. Solicite ao administrador da unidade a inclusão para seu usuário.	366
Erro: "CENTRO ESTOCADOR NÃO DISPÕE DA QUANTIDADE INFORMADA!".	Necessário realizar o ajuste de estoque do combustível, siga o passo a passo clicando <a href="#">aqui</a> .	-
Usuário recebe mensagem "Nenhum Centro Estocador/Almoxarifado liberado para seu usuário!" ao tentar efetuar abastecimento.	Usuário sem centro estocador liberado. Siga o passo 1.1 desde manual para liberação.	-
É possível realizar apontamento de abastecimento no aplicativo SISMETRO UPSIM?	Sim. Para acessar as orientações necessárias para a utilização do módulo no app, clique <a href="#">aqui</a> .	-