

# Ativar medida

Para melhor categorização de medidas, o SISMETRO oferece diversas grandezas previamente cadastradas, bastando somente a ativação do tipo de medida que melhor atenderá a demanda da unidade.

## MÓDULO

Gestão de Manutenção.


## CAMINHO PADRÃO

Menu Configurações -> Gestor de Medidas

## ATIVÇÃO

A ativação de medidas é nativa para usuários do perfil Administrador. Para ativar um tipo de medida basta seguir os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Clique em "Incluir Medida" no canto superior direito da tela;
3. Digite na caixa de busca para localizar a medida que deseja:

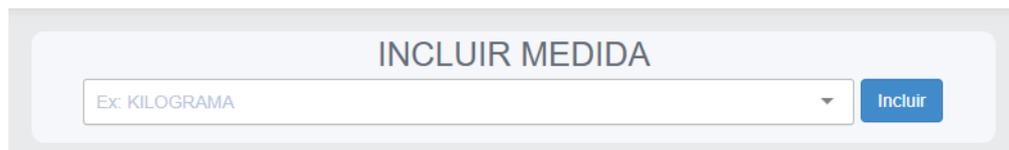

A imagem mostra uma interface de usuário para adicionar uma medida. No topo, há um cabeçalho com o texto "INCLUIR MEDIDA". Abaixo dele, há uma caixa de entrada com o texto "Ex: KILOGRAMA" e um ícone de seta para baixo. À direita da caixa de entrada, há um botão azul com o texto "Incluir".

Após incluir a medida, é necessário liberar para qual módulo ela estará disponível nos campos patrimônio, SS, produtos, controle e/ou calibração:

| Grandeza         | Unidade | Nome              | ID ERP               | Patrimônio                          | SS                                  | Produto                             | Controle                            | Calibração                          |
|------------------|---------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TEMPO            | h       | HORA              | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VOLUME           | L       | LITRO             | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| COMPRIMENTO      | m       | METRO             | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| COMPRIMENTO      | mm      | MILIMETRO         | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| QUILOGRAMA FORÇA | kgf     | QUILOGRAMA FORÇA  | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CAPACIDADE       | UN/h    | UNIDADES POR HORA | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

*Exemplo tela de medidas inclusas na unidade*

## DÚVIDAS

| Dúvida                                      | Solução   | Direito                  |
|---|---|--------------------------|
| Não visualizo o módulo "gestor de medidas". | Usuário sem direitos. Solicite ao administrador da unidade a inclusão dos direitos necessários.   | 261<br>264<br>262<br>259 |
| Não localizo uma medida no gestor.          | Sendo necessária a adição de novas medidas, por favor, abra um chamado na unidade. Aqui está um passo a passo de como abrir um chamado caso haja dúvida:<br><a href="https://doc.sismetro.com/books/menu-meu-perfil/page/chamados-de-suporte">https://doc.sismetro.com/books/menu-meu-perfil/page/chamados-de-suporte</a> | -                        |

Revisão #7

Criado 28 October 2022 13:54:25 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 22 July 2024 20:16:30 por Adeliana Ricce